


Heavy Duty系列冷风机水化霜使用说明


感谢使用百尔制冷（无锡）有限公司提供的“Heavy Duty”系列水化霜冷风机，请阅读下面重要说明。

■ 请将产品水平安装以获取最佳性能，倾斜将导致化霜水分配不均匀，水溅出等问题。

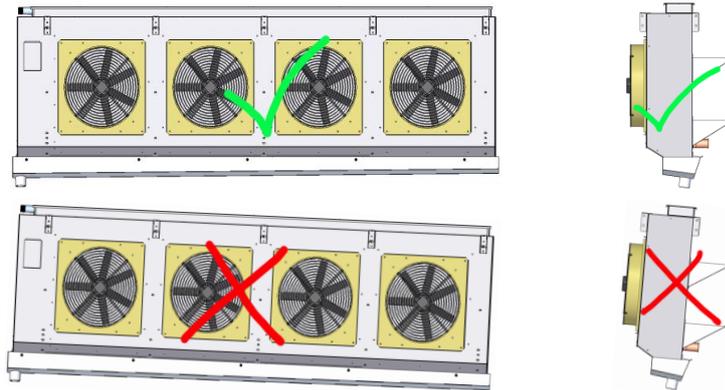


■ 安装冷风机并将下挡板从运输位置调整到工作位置


→ ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧

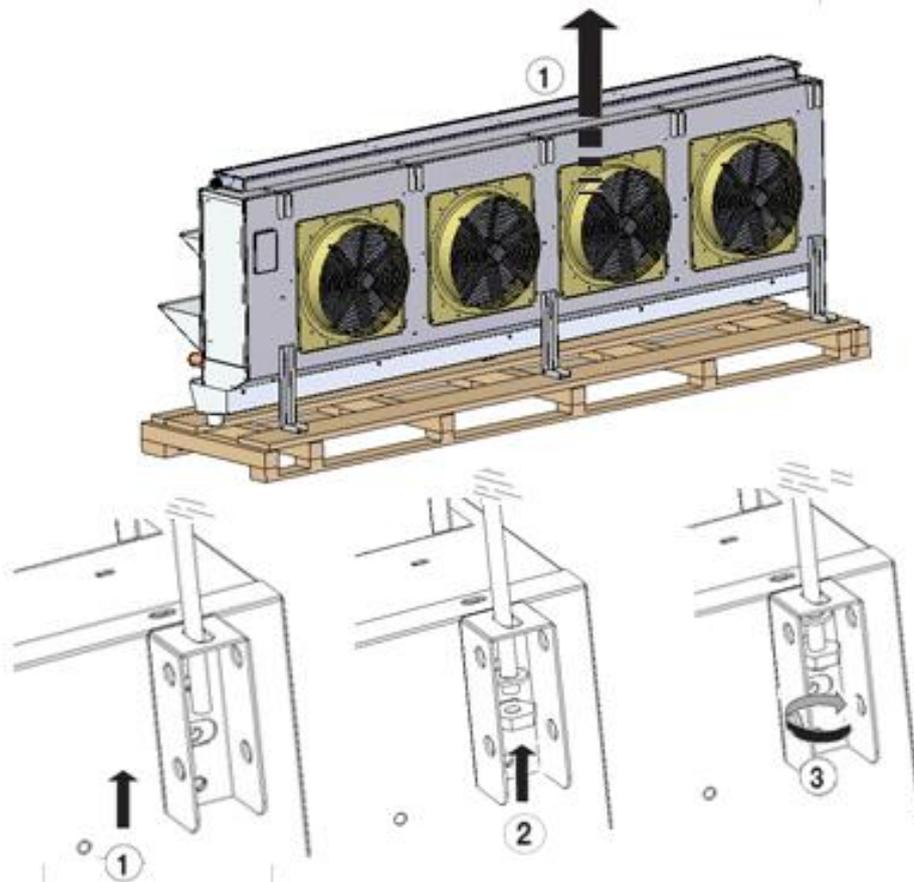

1~3. 将冷风机吊装到库顶并使用螺栓固定

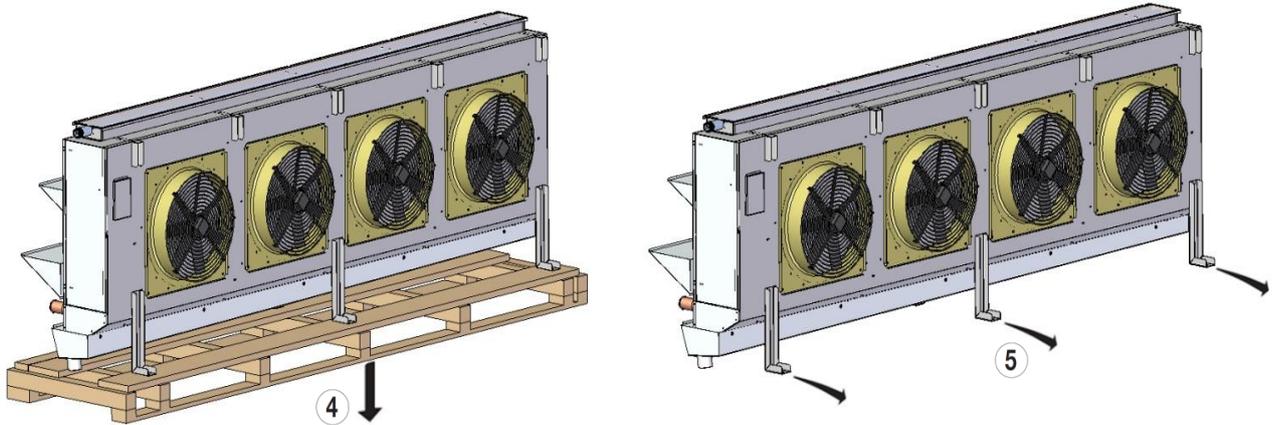


4~5. 移除木底托，移除正面支脚（移除支脚后，请将固定螺栓重新安装好，避免螺栓孔可能渗水）

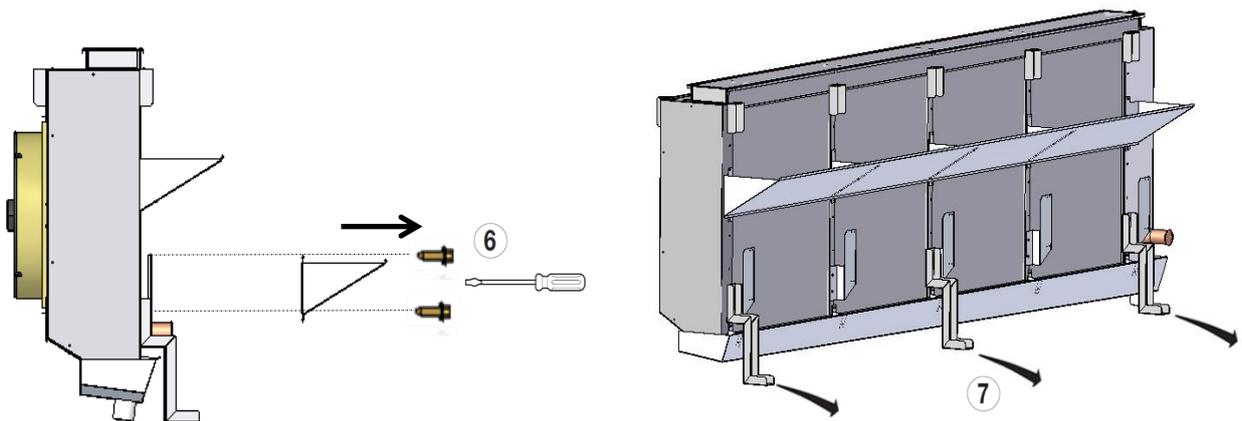


6. 将下挡板从运输位置拆下

7. 移除背面支脚及下挡板运输固定板

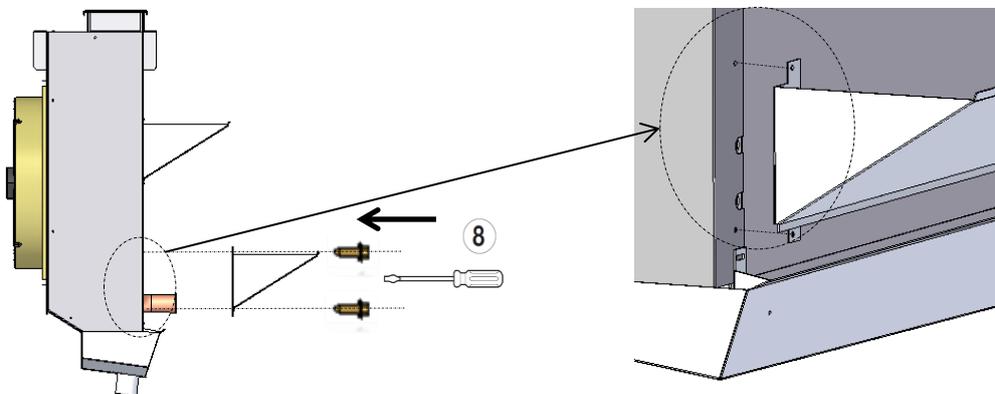

8. 将下挡板安装在工作位置，拧紧固定螺钉

完成安装后的状态

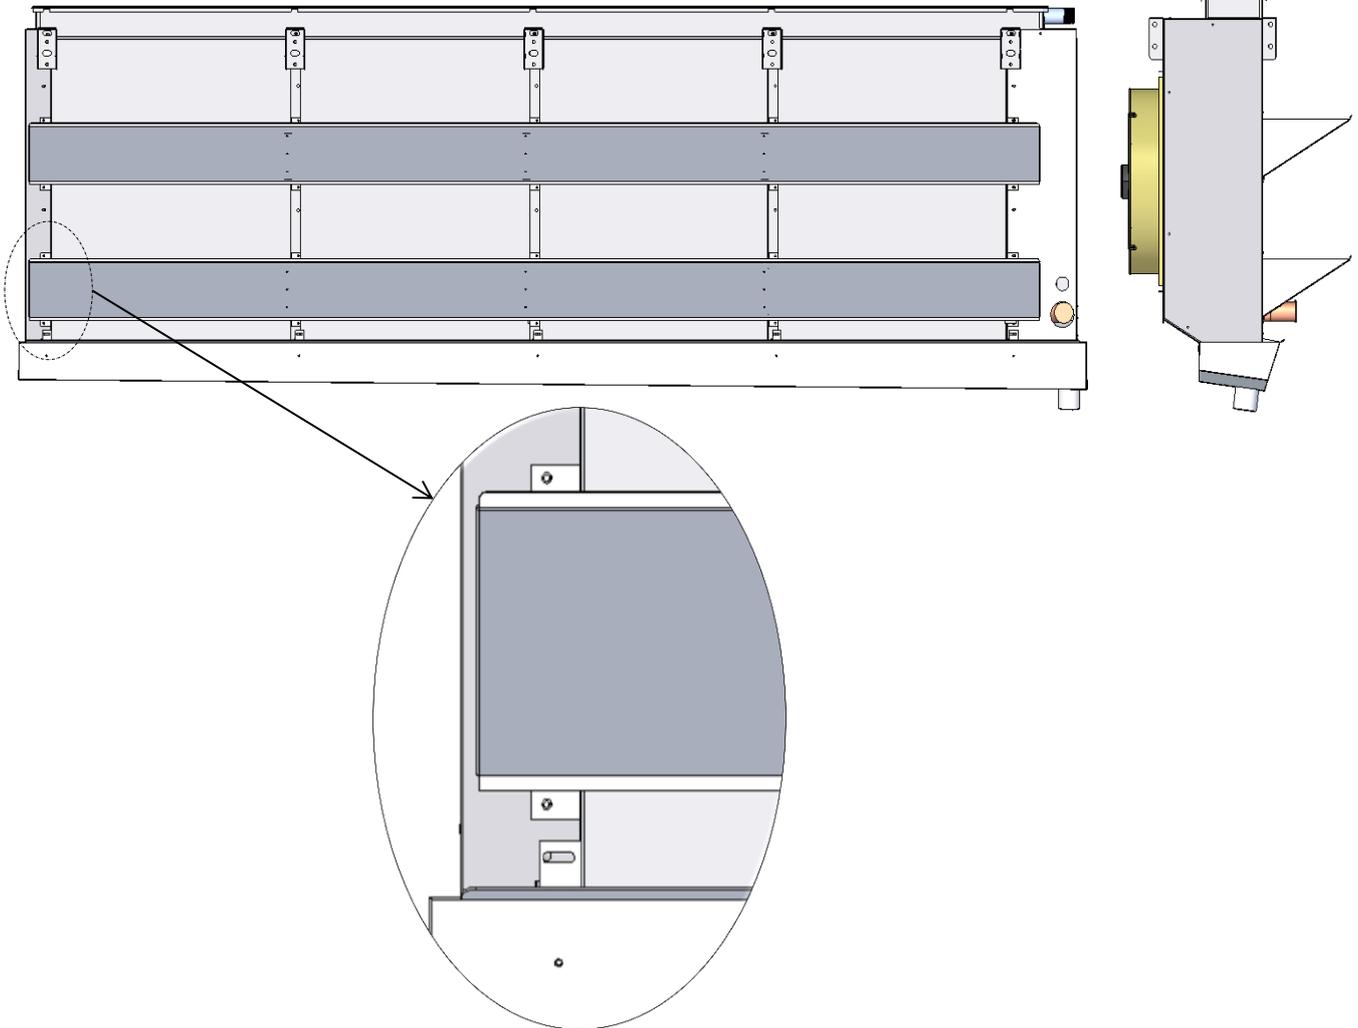

■最大除霜水流量

1 Fan: 3.3 m³/h
2 Fan: 6.6 m³/h
3~5 Fan: 10 m³/h

1 风扇: 3.3 m³/h
2 风扇: 6.6 m³/h
3~5 风扇: 10 m³/h

■请使用软化水并滤除水中杂质，如果除霜水水质太硬，水垢将会是一个严重的问题，会导致翅片和电机被慢慢腐蚀并最终损坏。杂质会堵塞阀门和出水孔。

■风扇电机接线：电机热保护开关必须串联到接线回路。